

GabionenZaun15 Aufbauanleitung


Die Aufbauanleitung richtet sich an den gewerblichen Fachhandwerker.

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufbau des GabionenZauns über die Vollständigkeit des Lieferumfangs.

Ein **Grundelement** beinhaltet nachfolgende Einzelteile: 2 Zaunsäulen (Grafik A), 2 Gittermatten Maschenweite 25/200, bzw. 50/200 mm (Grafik B), je nach Elementhöhe 12 oder 16 Universalklemmen (Grafik C) und je nach Elementhöhe 9/12/14/16/17 oder 19 Abstandhalter (Grafik D).

Ein **Erweiterungselement** beinhaltet 1 Zaunsäule weniger.




Bei Errichtung an Grenzverläufen ist die jeweils gültige Landesbauordnung eigenverantwortlich zu beachten.

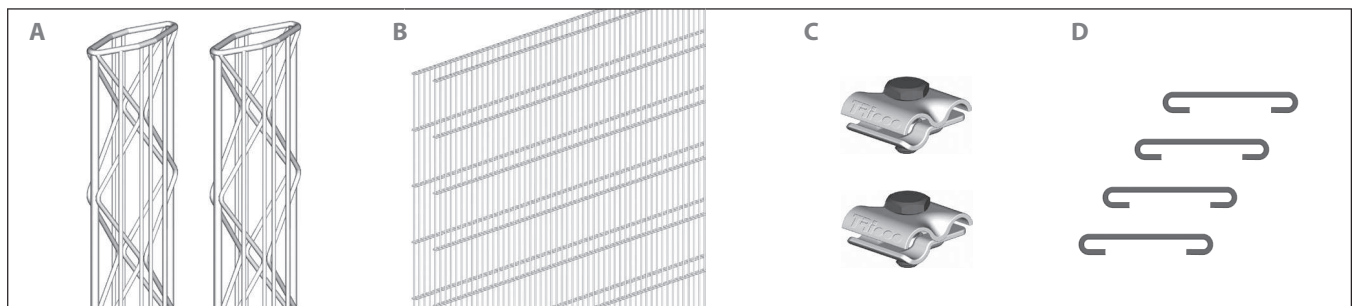

Bei Befestigung der Zaunsäulen mittels **Fußplatte** und geeigneten Ankerdübeln ist das bestehende Fundament auf Eignung eigenverantwortlich zu prüfen. Der Abstand der Zaunsäulen ergibt sich aus der Länge der Gittermatten + 3cm. Es gibt Anfangs- und Mittelfußplatten.

Bei Verankerung im **Boden** Einzelfundamente festlegen, mit Erdbohrer ausheben und mit Spaten quadratisch abstecken. Die Fundamentierung muss bauseits eigenverantwortlich, entsprechend den Gegebenheiten vor Ort bestimmt werden.




Zaunsäulen in Beton C25/30 (erdfeucht) setzen, hintere Gittermatte mittels Universalklemmen befestigen und Abstandhalter gem. Grafik 7 einseitig einhängen.

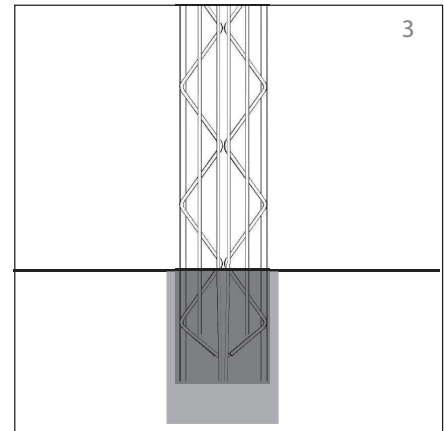
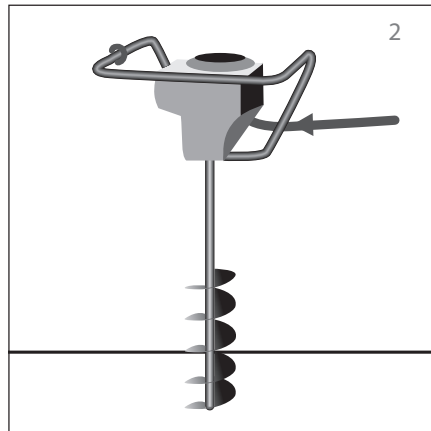
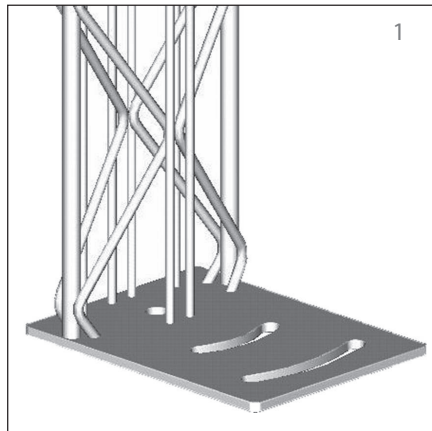


Vordere Gittermatte durch Einhängen der Abstandhalter fixieren und mittels Universalklemmen befestigen (13mm Steckschlüssel).


GabionenZaun lot- und fluchtrecht ausrichten. Fundamentbeton durch Einstampfen verdichten. Beton mind. 24 Std. erhärten lassen. Gittermatten sollten am Boden aufstehen.

GabionenZaun schichtweise mit Füllmaterial der Sorte 32 / 56, bzw. 50/60 (DIN EN 122620) o.ä. befüllen und mittels Gummihammer verdichten.

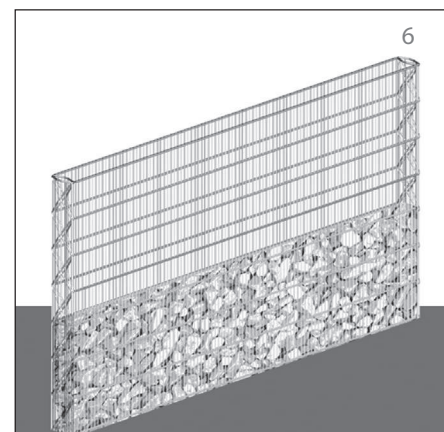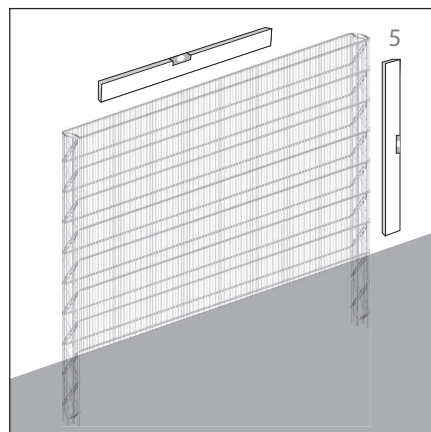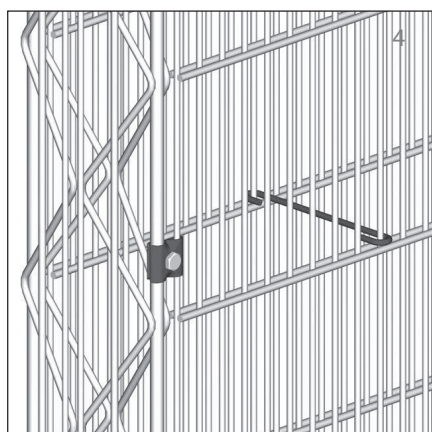


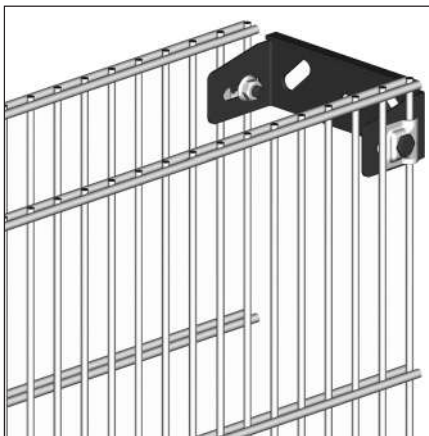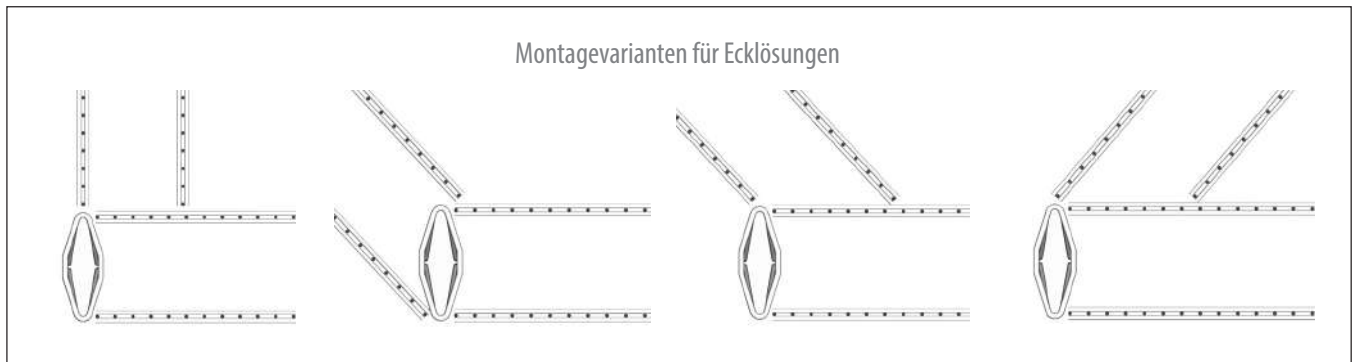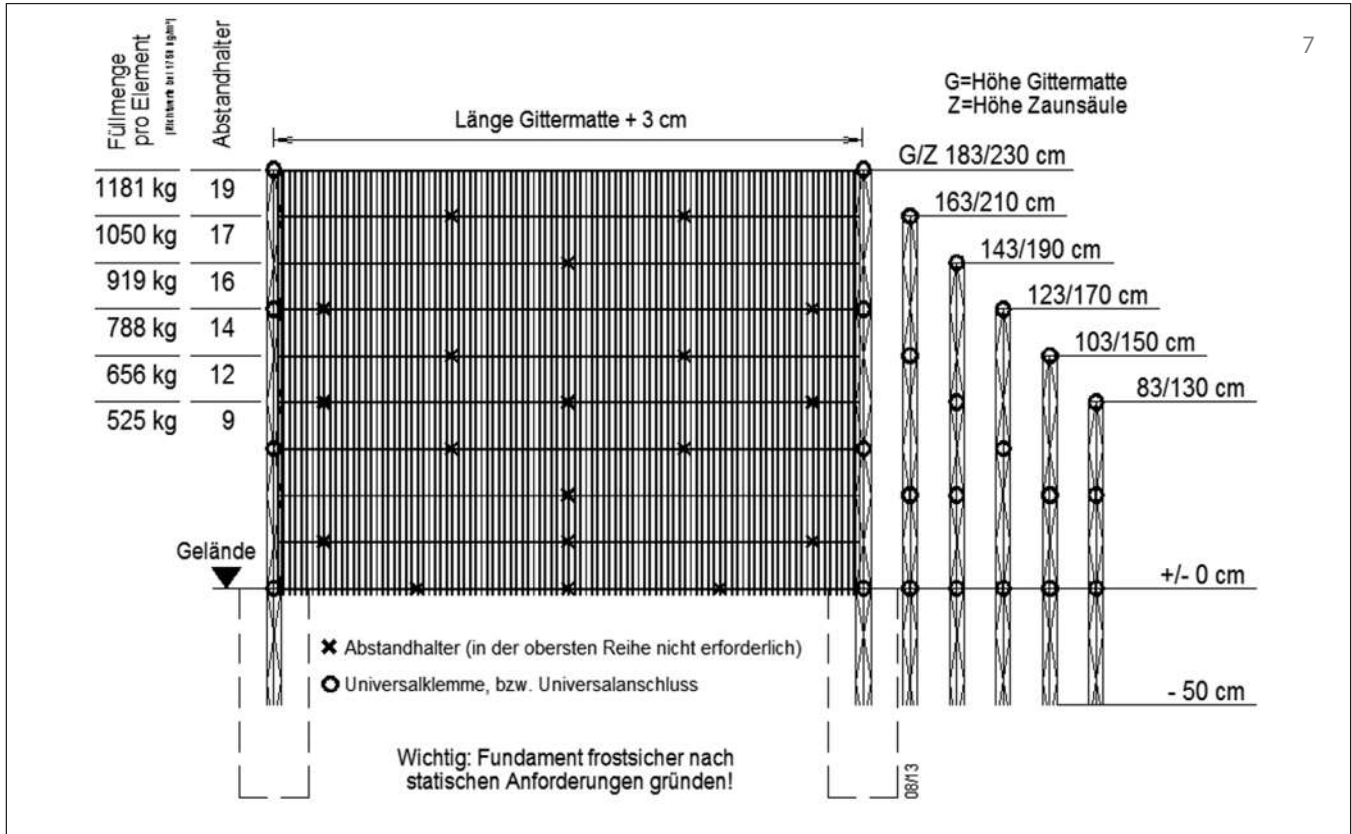

Universalanschluss an Wände, Säulen, etc.

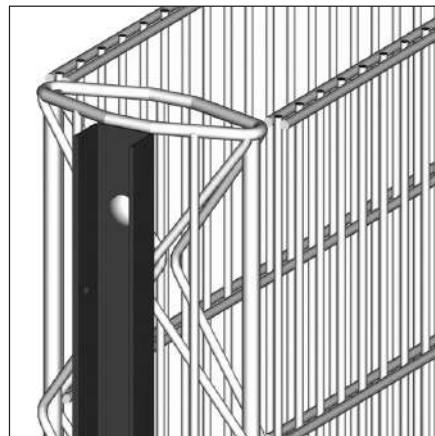

U-Schiene zur Aufnahme von z.B. Holzelementen

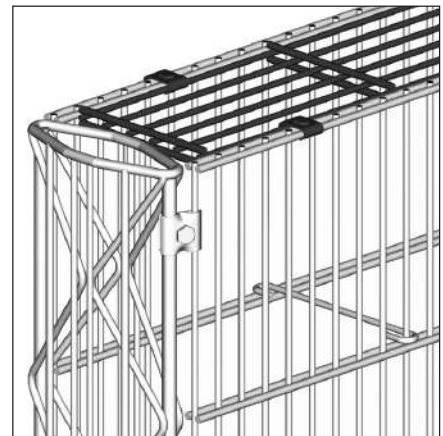

Abdeckung

Hinweis: Da dem Hersteller weder Bodenbeschaffenheit noch Einsatzort bekannt sind, wird darauf hingewiesen, dass der Aufbau des GabionenZauns eigenverantwortlich den Gegebenheiten vor Ort anzupassen und gegebenenfalls der Verwendungszweck zu überprüfen ist.

Schnittstellen sind mittels Zink-Spray mit additivem Styrolalkyldharz (Salzsprühnebeltest >550h) zu versiegeln.

Die Lastabtragung des Füllmaterials erfolgt über den Baugrund (Bodenpressung mind. 150 kN/m²).

Füllmaterialien (Natursteine), können bedingt durch die geologische Entstehung häufig Einschlüsse (Mineralien) enthalten, welche bei Verwitterung zu Verfärbungen (Rostspuren) führen können.